

☑ YouTubeライブ・みんなでかわいいカバンを作ろう第2弾！

原寸大版

P1/10
Ver2

原寸大型紙バージョン

- ・プリンター設定は、用紙サイズ A4、原寸大で印刷を行ってください。
- ・印刷を終了したら、定規で寸法値を図り、実際の大きさ通りであることを確認してから使用してください。

● 材 料 ●

【 本体カバン 】

- アルミ口金付袋用布 110cm幅 70cm
(オックス・綿麻キャンパス地など)
※ショルダー持ち手なしの時は 50cm
- 内袋用布 110cm幅 50cm
(お好みの布)
- カバン用接着芯 110cm幅 50cm
- アルミバネ口金 サイズ 20.5cm×8.5cm 1組
(INAZUMA BK-2073)
- ハترون紙又はトレーシングペーパー (60cm×2mくらい)

【 着せ替えカバン 】

- Dカン(2.5cm幅) ×2個
- お好みの布 110cm幅 30cm×2枚
※Dカン通し布・接着芯は本体カバンの材料と共有

【 ショルダー持ち手 】

- 送りカン(2.5cm幅) ×1個
- アミナスカン(2.5cm幅) ×2個

● 道 具 ●

【 道 具 】



- 金づち・ペンチ (アルミバネ口の時に使用)
- ミシン・アイロン
(アイロンはスチームのできるもの。なければ霧吹きを用意)
- チャコ
- 鉛筆

☑裁断する部品一覧

- ①-1 本体カバン表布 ×2枚
- ①-2 本体カバン接着芯 ×2枚
- ①-3 本体カバン裏布 ×2枚
- ② 内ポケット表布 ×2枚
- ③ ループ ×2枚
- ④ タブ大 ×2枚
- ⑤ タブ小 ×2枚
- ⑥-1 着せ替えカバン表布 ×2枚
- ⑥-2 着せ替えカバン裏布 ×2枚
- ⑦-1 Dカン通し布 ×4枚
- ⑦-2 Dカン通し布接着芯 ×4枚
- ⑧(1)-1 ショルダー紐 ×2枚
- ⑧(1)-2 ショルダー紐接着芯 ×2枚
- ⑧(2)-1 ショルダー紐 ×2枚
- ⑧(2)-2 ショルダー紐接着芯 ×2枚

原寸大型紙 貼り合せ説明

- ④タブ大 : 2ページ④-I + 4ページ④-II
- ①本体カバン : 2ページ①-I + 3ページ①-II
4ページ①-III + 5ページ①-IV
- ⑥着せ替えカバン : 7ページ⑥-I + 8ページ⑥-II
- ⑧(1)ショルダー紐 : 9ページ⑧(1)-I + 10ページ⑧(1)-II +
9ページ⑧(1)-III + 10ページ⑧(1)-IV
- ⑧(2)ショルダー紐 : 9ページ⑧(2)-I + 10ページの⑧(2)-II

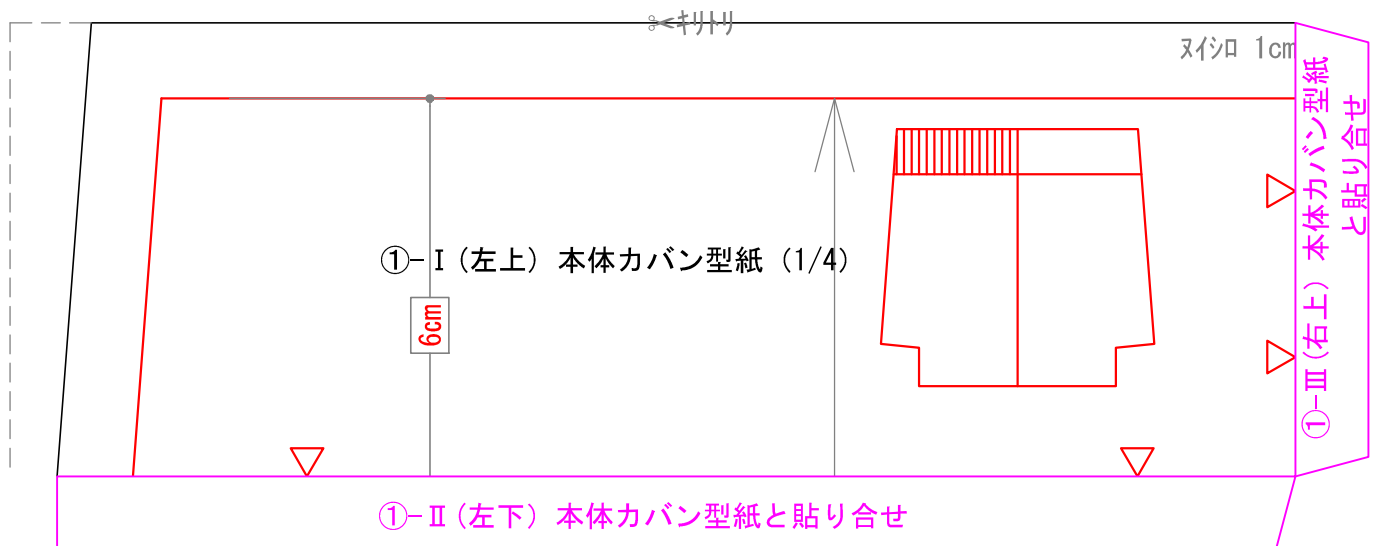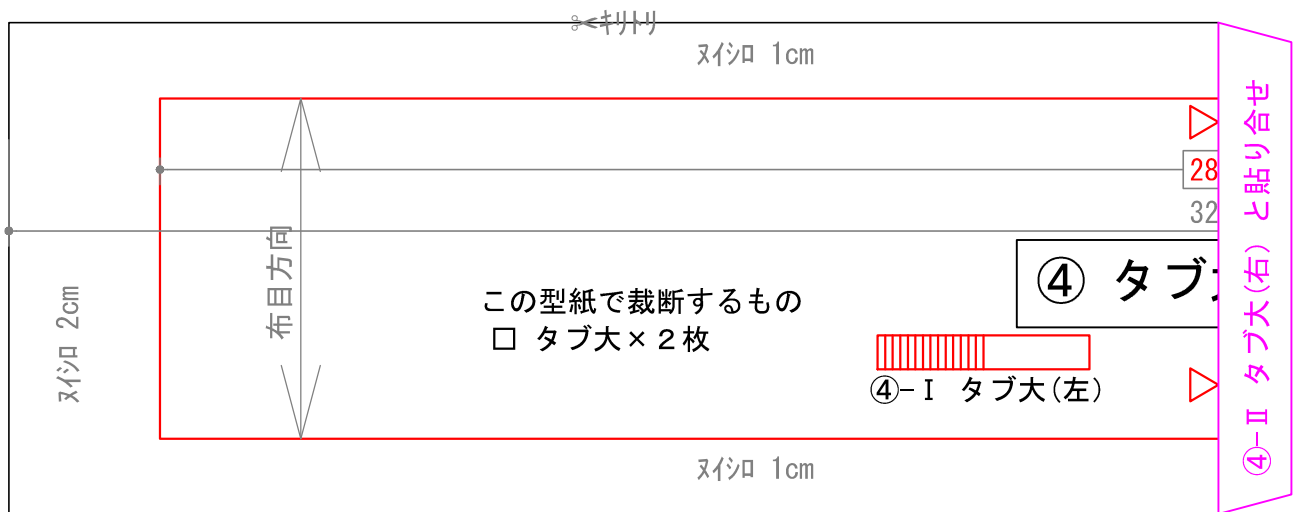


※<切り

ループ位置

①-Ⅱ (左下) 本体カバン型紙 (2/4)

0.5cm

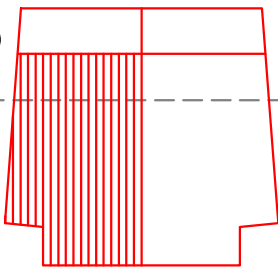

ズレ 1cm

① 本体カ

布目方向

25.5cm

7.5cm



19


内ポケット

①-Ⅳ (右下) 本体カバン型紙と貼り合せ

P3/10
Ver2

ズレ 1cm

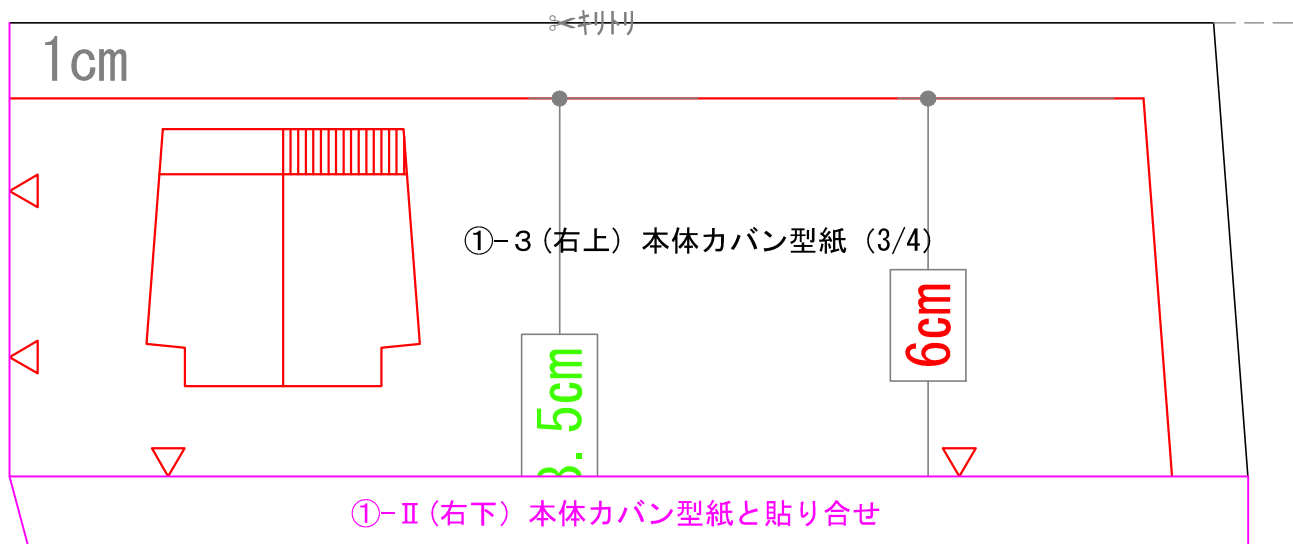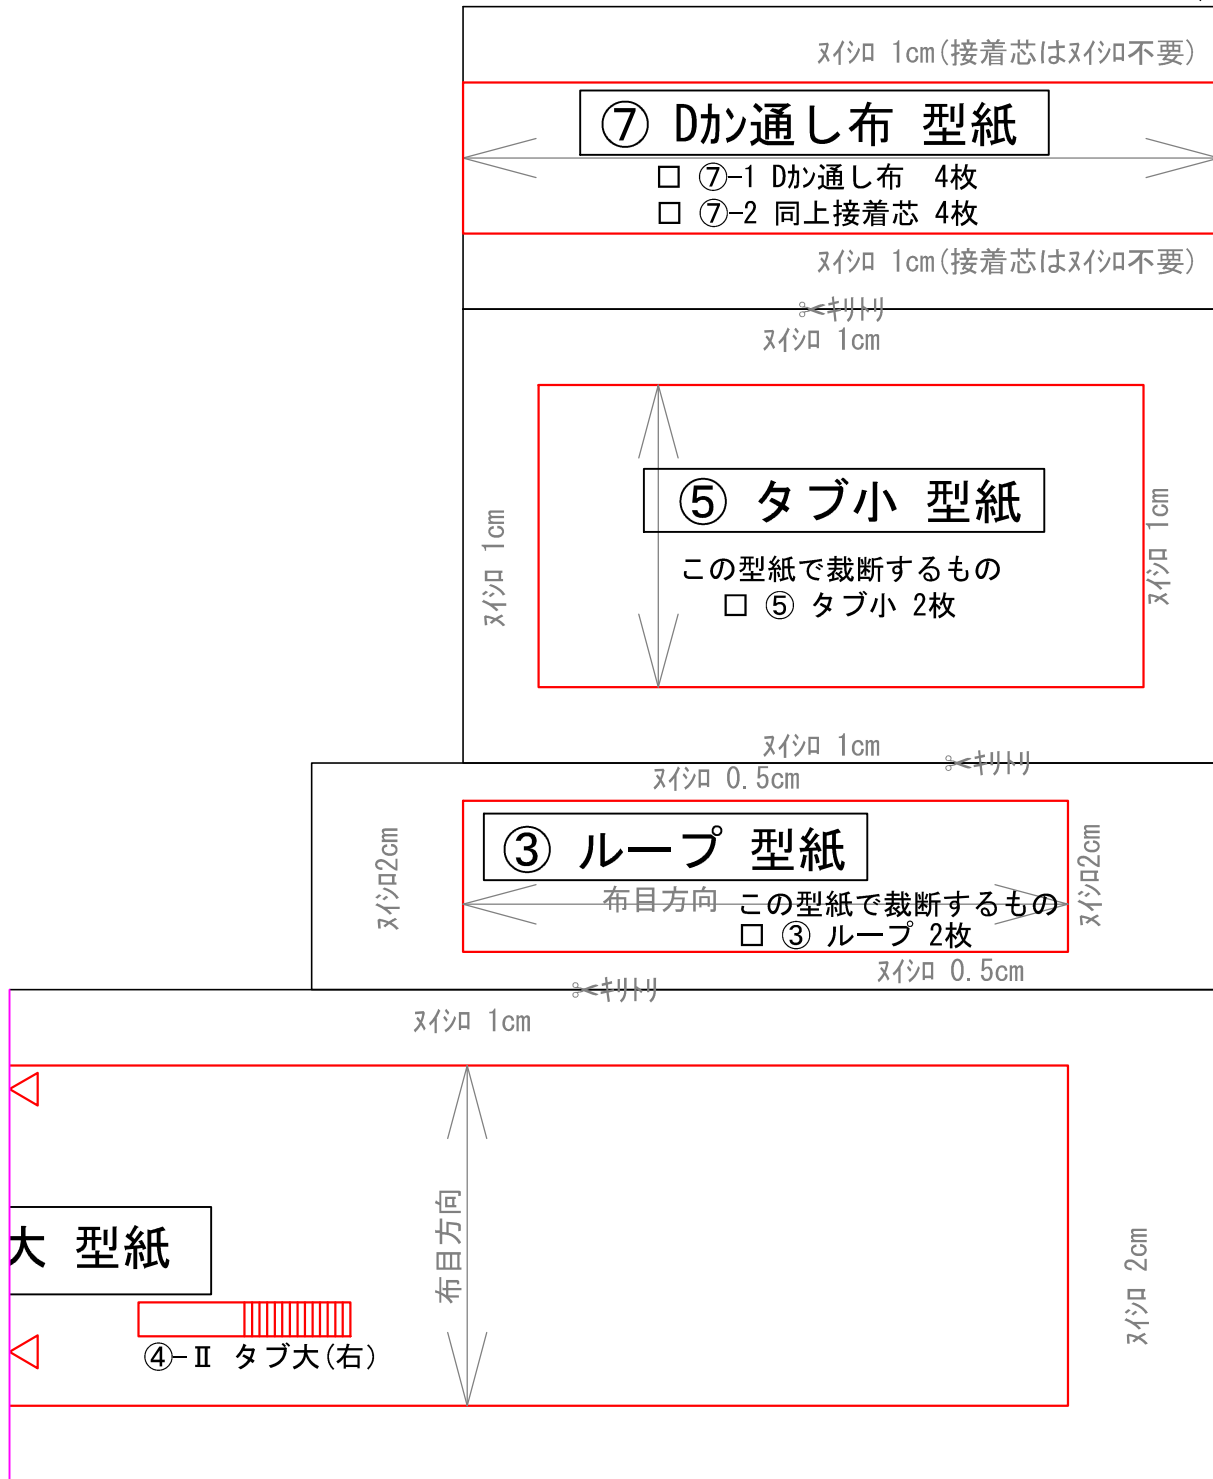

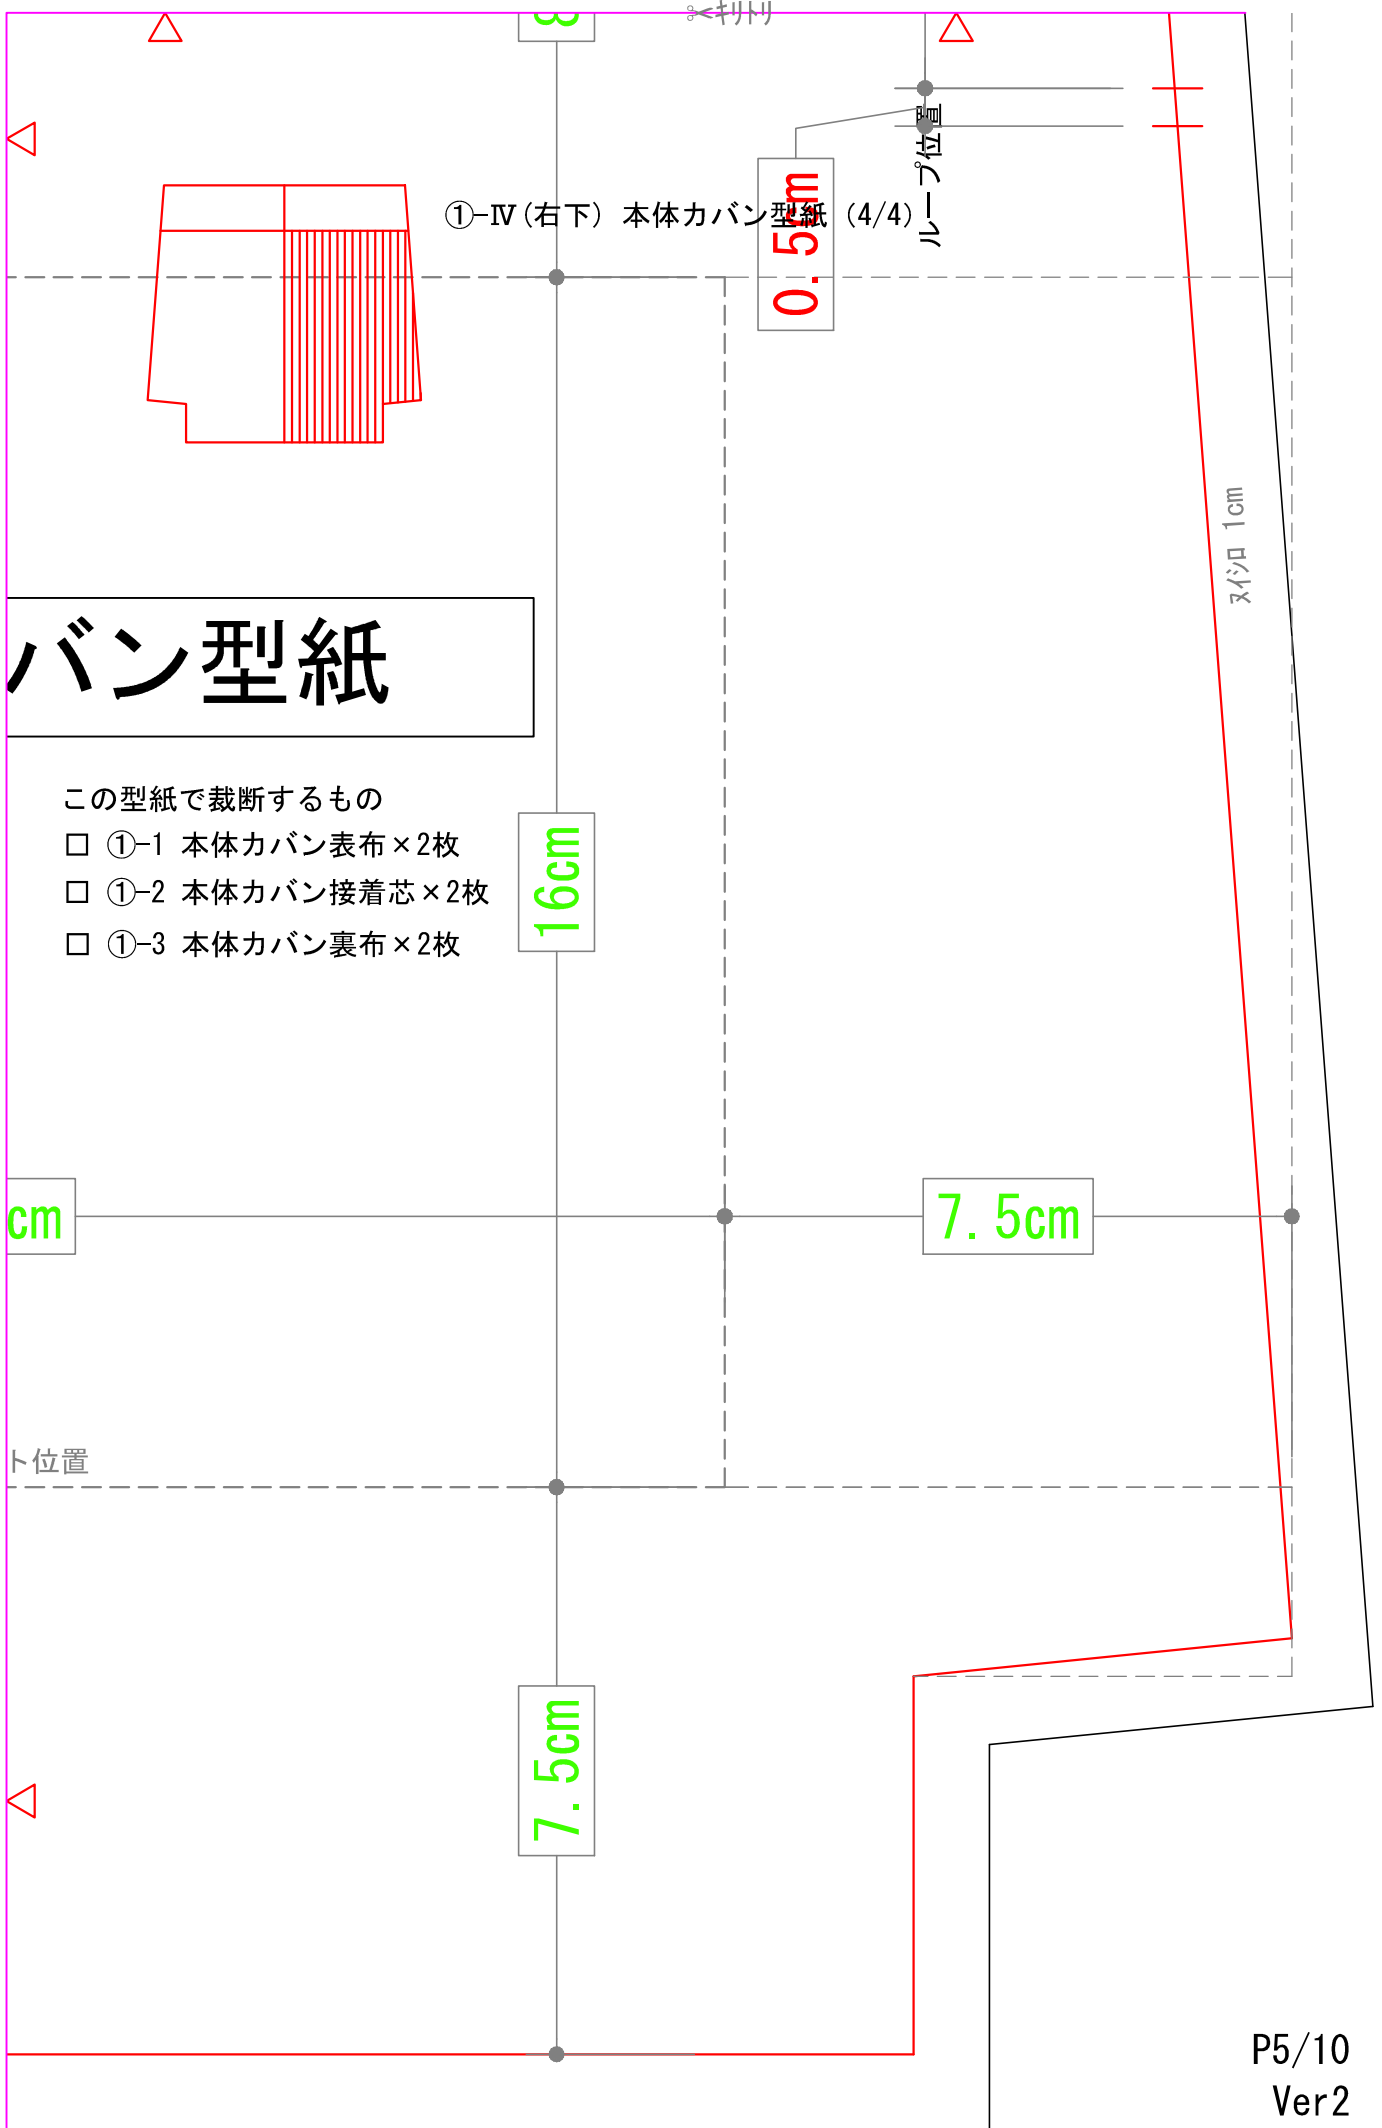

ヌイロ 1cm


0.5cm

ループ位置

⑥着せ替え

⑥-I (左) 着せ替えカバン型紙 (1/2)

布目方向

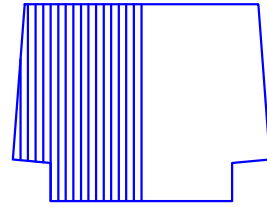

7.5cm

19

内ポケット

⑥-II (右) 着せ替えカバン型紙と貼り合せ

1cm


2.5cm

0.5cm

ループ位置

カバン型紙

⑥-Ⅱ (右) 着せ替えカバン型紙 (2/2)

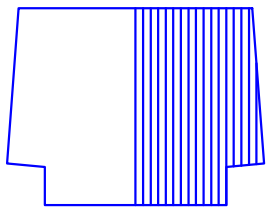

16cm

cm

7.5cm


位置




この型紙で裁断するもの

- ⑥-1 着せ替えカバン表布×2枚
- ⑥-2 着せ替えカバン裏布×2枚

7.5cm

1cm



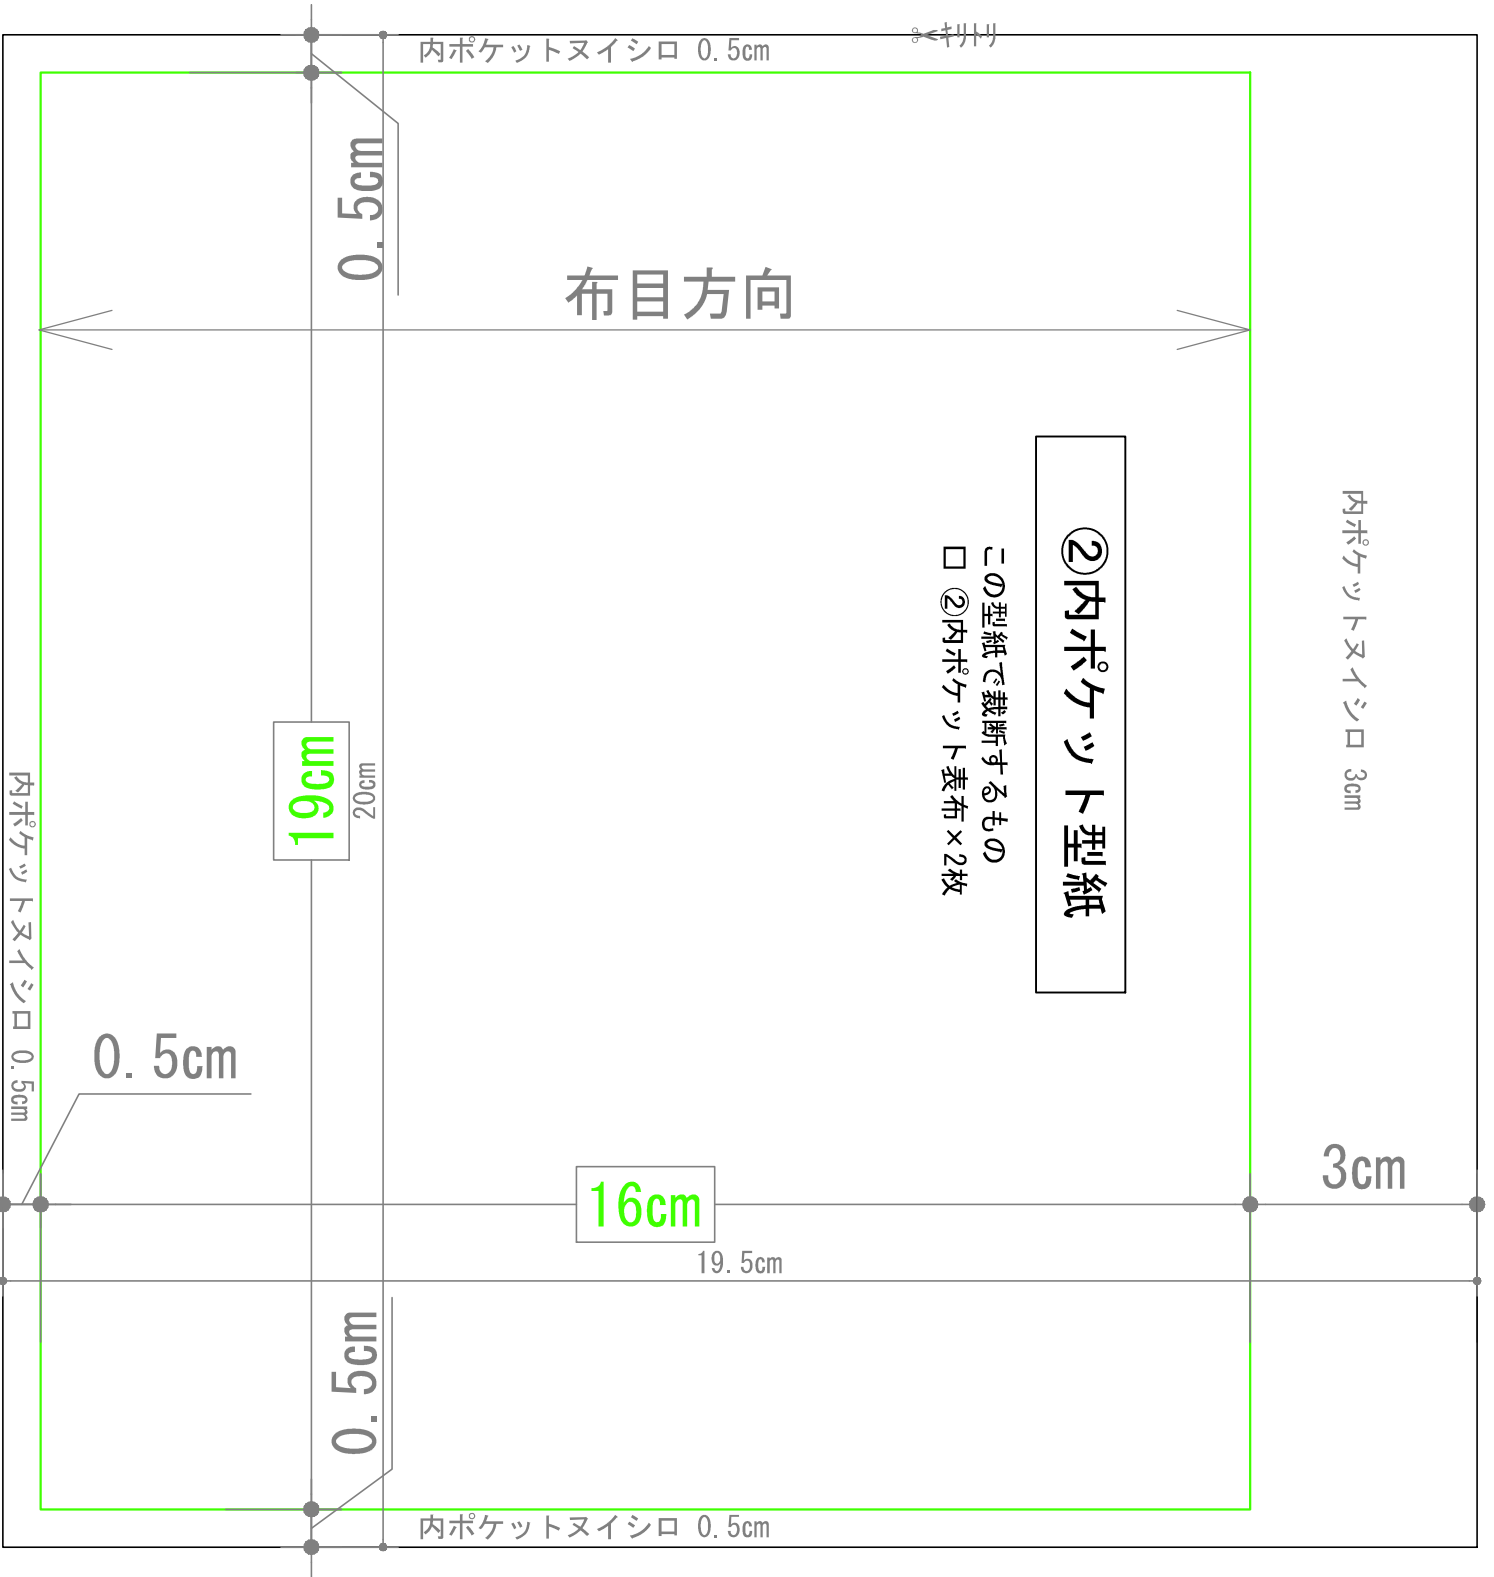


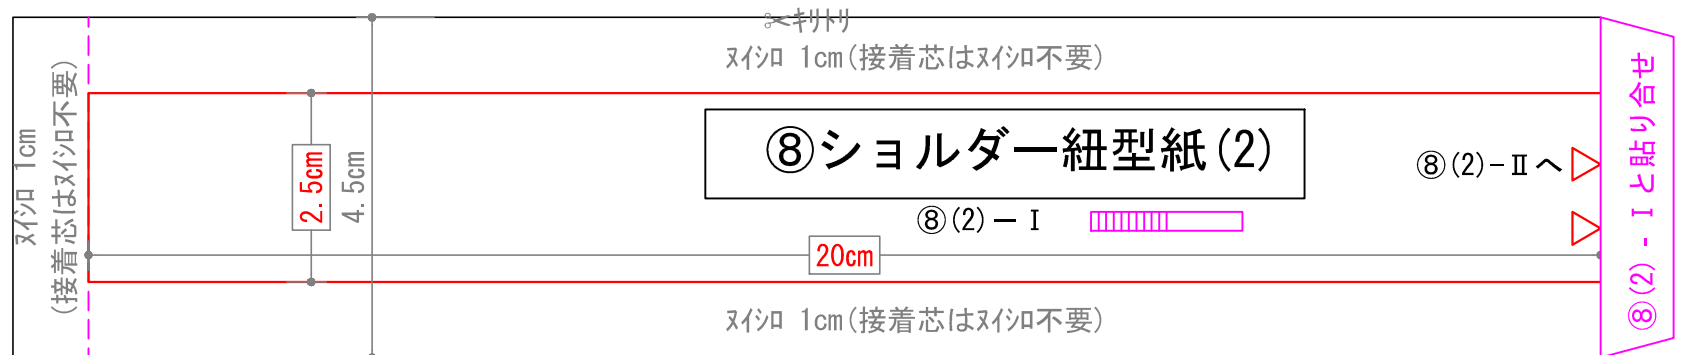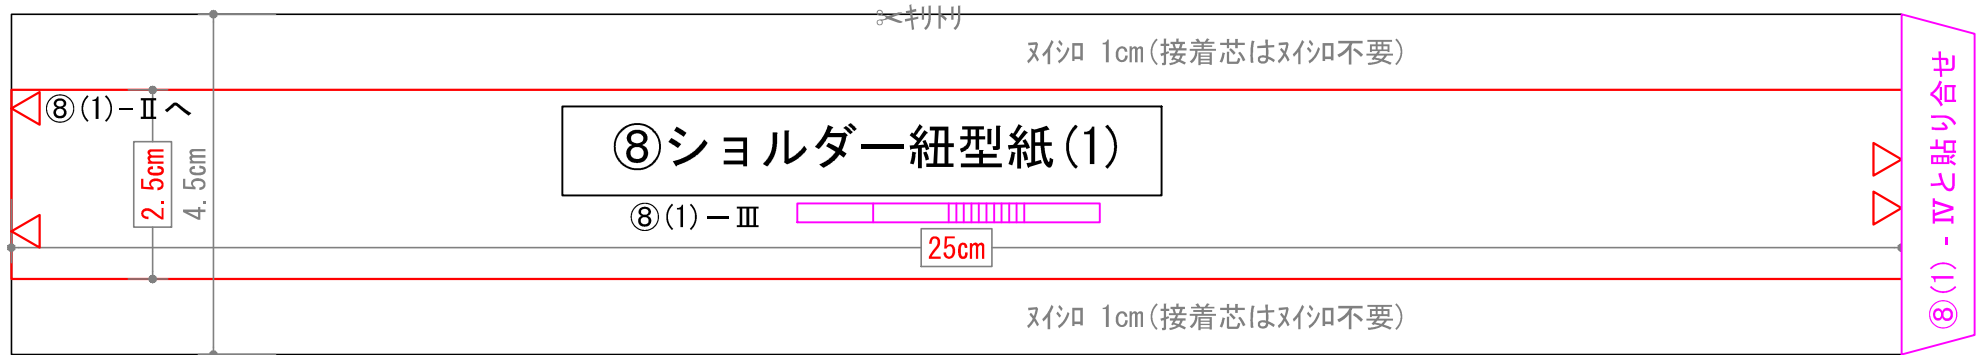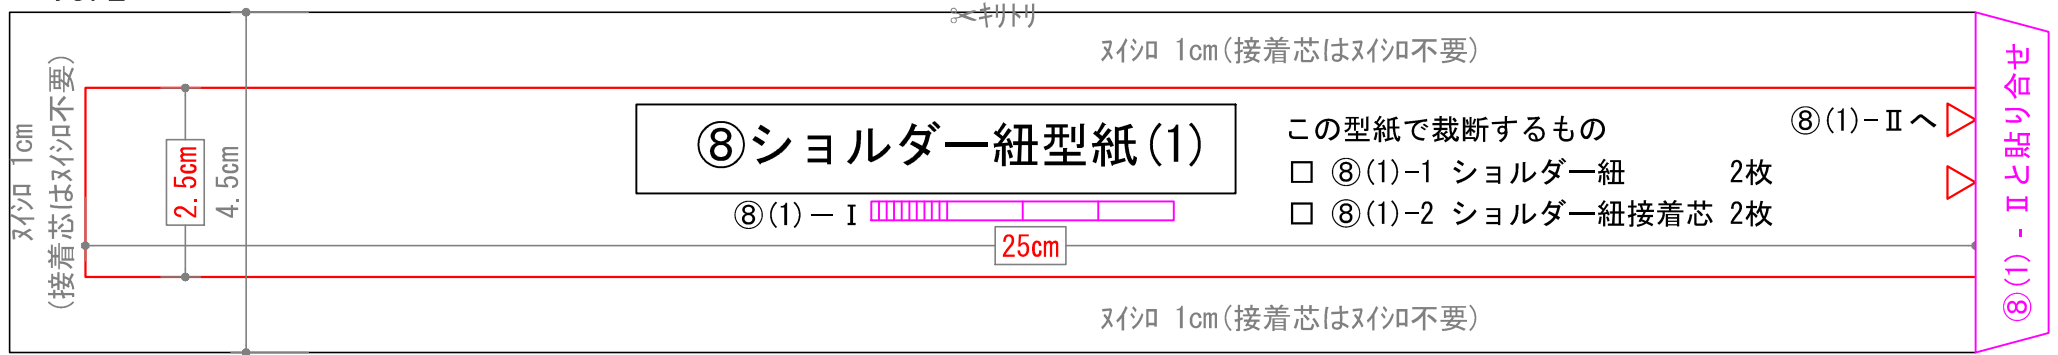

□ショルダー紐の作り方

ショルダー紐は長いので、100cmと40cmの2分割の型紙にしています。

1. 型紙の作成 : ⑧(1) : ⑧(1)-I ~ IVを貼り合せ (25cm×4枚=100cm)
- ⑧(2) : ⑧(2)-I ~ IIを貼り合せ (20cm×2枚= 40cm)

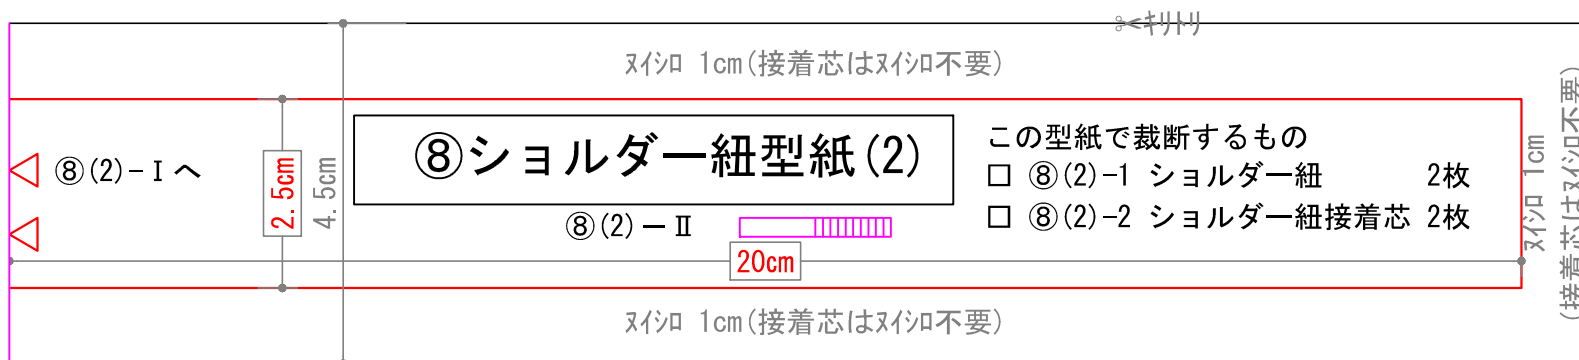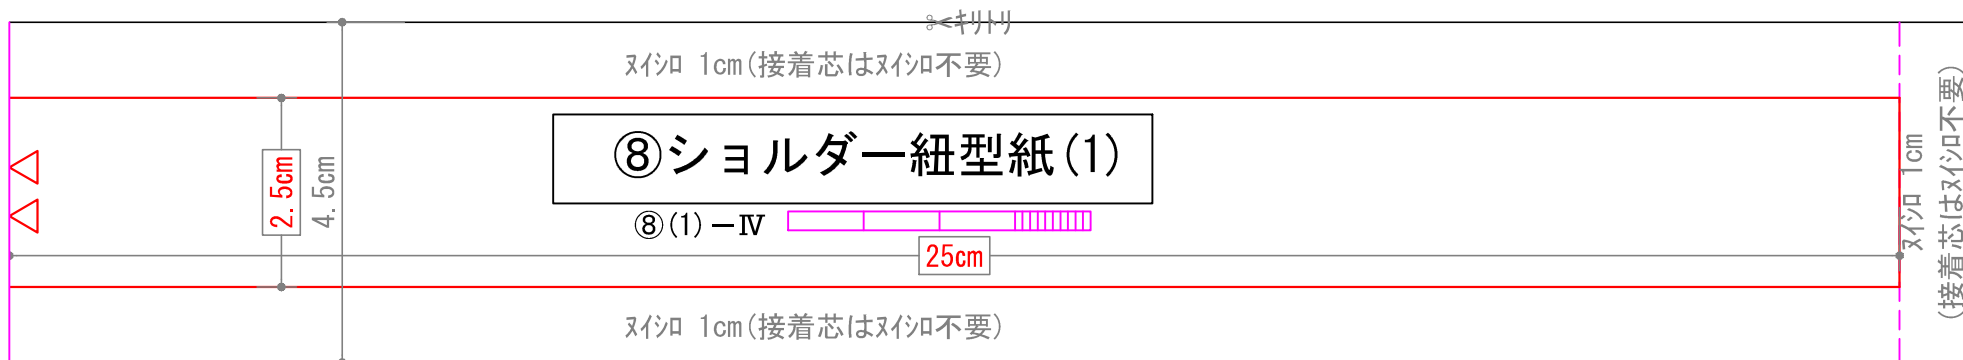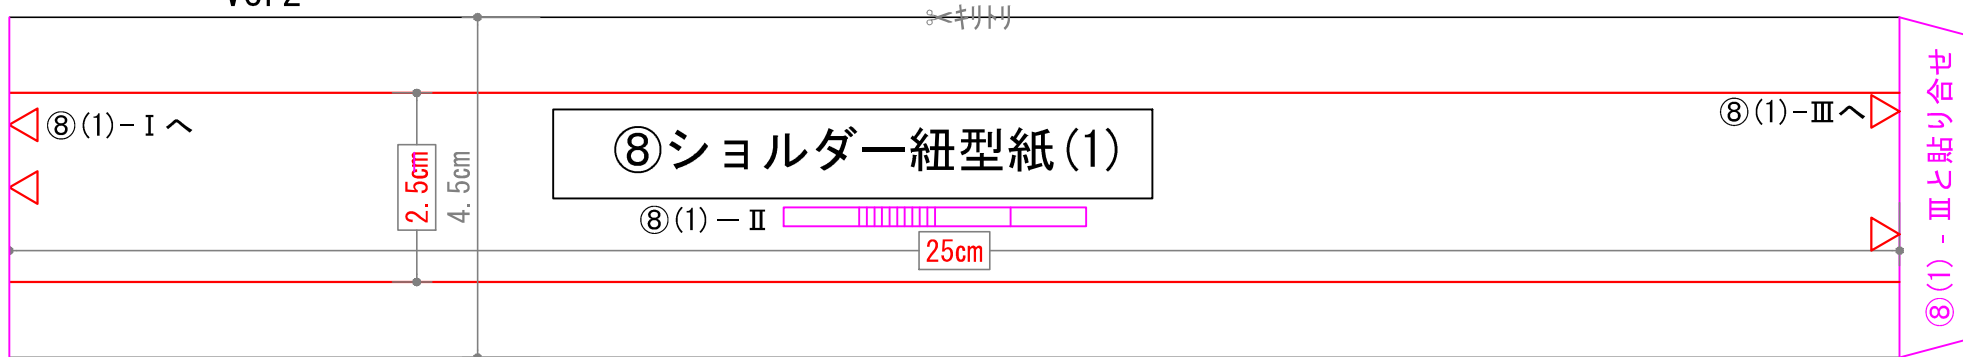

- ⑧(1) ショルダー紐 2枚
- ⑧(1) ショルダー紐接着芯 2枚